


gebruiksaanwijzing



*Uw garantie voor hoogste kwaliteit
en perfecte weergave*

Indien Uw ontvanger niet door Uw handelaar werd geïnstalleerd, dient U beslist eerst de achterzijde te lezen. Voor een goed begrip van de werking van deze ontvanger en zijn bedieningsorganen, verdient het aanbeveling de onderstaande „features“ nauwkeurig te lezen.

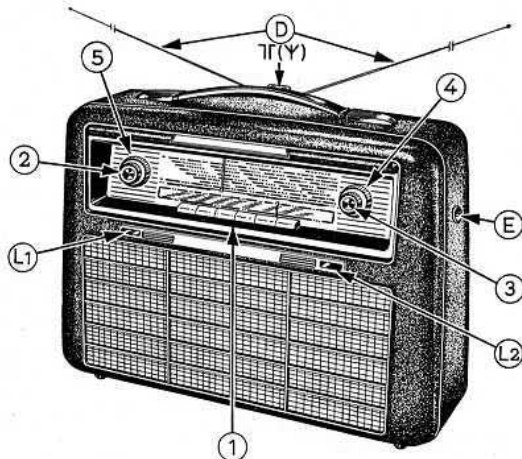

L 5 X 62 AB

Bediening

① Drukknopschakelaars

Van links naar rechts:

Uit : apparaat uitschakelen door op deze knop te drukken: het verwijderen van de netstekker uit het stopcontact schakelt het apparaat niet uit en de batterijen worden ontladen.

Laden : door op deze knop te drukken wordt de gloeistroomaccu geladen (eerst toestel op het net of autobatterij aansluiten). Het controlelampje „L1“ licht dan op.

LG } : grammofoonweergave

KG } : 870 — 2000 m (345 — 150 kHz)

KG : 30,8 — 51,3 m (9,75 — 5,85 MHz)

MG : 186 — 580 m (1612 — 517 kHz)

FM : 3 — 3,43 m (100 — 87,5 MHz)

Door het indrukken van de golfgebiedknoppen wordt het toestel ingeschakeld. Het controlelampje „L2“ licht dan op.

② Geluïdssterkeregelaar en spaarschakelaar

Rechtsom draaiend neemt de geluïdssterkte toe. Wil men, bij batterijvoeding, het stroomverbruik van de gloeistroombatterijen beperken dan moet men deze knop uittrekken totdat een duidelijke kliktoon hoorbaar wordt. In de „spaarstand“ wordt de levensduur van de gloeistroombatterijen met ongeveer 15% verlengd.

③ Aïstemknop voor AM ontvangst

Indien men de gewenste zender heeft gevonden, draai men de knop heen en weer tot de diepste toon van het geluïd is verkregen. Draai bij gebruik van de ingebouwde antennes het toestel zelf zo ver rond, tot maximale geluïdssterkte is verkregen. Heeft U nu geen ongestoorde ontvangst, draai het toestel dan tot U bij voldoende geluïdssterkte geen of minimale storing verkrijgt. Voor ontvangst van kortegolfstations kan men volstaan met één staaf van de dipool-antenne „D“ geheel uit te trekken.

④ Aïstemknop voor FM ontvangst

Nadat men de dipool-antenne „D“ geheel heeft uitgetrokken en in de juiste stand heeft geplaatst, zie hiervoor „Aansluitingen - Antennes“, draai men de knop heen en weer tot de diepste toon van het geluïd is verkregen. Door draaiing van het apparaat kan men de ontvangst nog verbeteren.

⑤ Klankkleurregeling

- veel hoge tonen
- weinig hoge tonen

Belangrijke aanwijzingen

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat U de achterwand opent.
2. De buizen mogen niet worden verwisseld zolang het toestel onder spanning staat.
3. Druk nooit de knop „Laden“ in voordat het toestel op het net of op de autobatterij is aangesloten.
4. Het kan voorkomen dat een buis tijdens het vervoer losrilt; controleer dus even of de buizen zich nog goed in hun houders bevinden.
5. Indien bij batterijvoeding de ontvangst zwak is of de geluïdskwaliteit slecht, is het mogelijk dat de anodebatterij uitgeput is of de accu ontladen; wenst men in het

laatste geval op netvoeding over te gaan, dan verdient het aanbeveling, de accu gedurende korte tijd te laden.

6. Voor lange tochten verdient het aanbeveling extra gloeistroombatterijen mee te nemen.
7. Wordt het toestel lange tijd niet gebruikt, dan is het raadzaam de batterijen uit de ontvanger te verwijderen. Batterijen droog en koel bewaren.
8. Het is verstandig alle verpakkingsmateriaal te bewaren voor eventuele transportgevallen, daar deze verpakking de beste beveiliging tegen transportschade biedt.

Features

3 golfgebieden voor AM-ontvangst.
1 golfgebied voor FM-ontvangst.
6 drukkknoppen n.l. 4 voor bovenstaande golfgebieden, 1 voor het laden van de gloeistroomaccu en 1 voor het uitschakelen van het toestel. Door gelijktijdig indrukken van de LG en KG drukkknop wordt de grammofoonopnemer ingeschakeld. De functie staat boven elke drukkknop aangegeven.
Ingebouwde antennes voor alle golfgebieden, n.l. een ingebouwde antenne (Ferroceptor) voor midden- en langegolf ontvangst, die de rustigste en meest storingvrije ontvangst waarborgt en een uitschuifbare dipool-antenne voor FM- en kortegolf ontvangst.
Afzonderlijke afstemming voor AM- en FM-ontvangst.
Aansluitmogelijkheid voor buitenantenne, autoradio-antenne en aardleiding.
Continue klankkleurregeling voor de hoge tonen.

Aansluiting voor extra luidspreker (ca. 5 ohm).
Aansluitbussen voor grammofoonopnemer.
Aansluitmogelijkheid voor handrecorder.
Ingebouwde permanent dynamische ovale luidspreker met dubbele conus.
10 ontvangbuizen (met verscheidene functies), 2 germanium dioden, 2 seleenlijkrichters en 2 controlelampjes.
Zowel geschikt voor wisselstroom- als voor batterijvoeding.
Ingebouwde gasdichte gloeistroomaccu.
Mogelijkheid voor aansluiting van twee extra gloeistroombatterijen teneinde de bedrijfsduur van het toestel te vergroten.
Speciale spaarschakelaar om, bij batterijvoeding, het gloeistroomverbruik te verminderen.
Mogelijkheid om de gloeistroomaccu te laden, zowel via het net als door middel van Uw autobatterij. Laadstroom ca. 420 mA.
Carrouselchakelaar voor het aanpassen van het toestel aan de netspanning (standen: 110,