

S 381 U

ONTVANGER MET 3 GOLFGEBIEDEN EN
INGEBOUWDE ANTENNES VOOR WISSEL-
EN GELIJKSTROOMNETTEN VAN
110-127, 200 EN 220 V

BEDIENING

① **Netschakelaar en geluidsterkteregelaar**

② **Golfgebiedschakelaar**

☉ ca. 16,5—50,5 m (18,2—5,95 MHz),

☉ ca. 185—580 m (1622—517 kHz),


☉ ca. 1150—2000 m (261—150 kHz).

③ **Afstemknop** - Stem nauwkeurig af op diepste
toon en minste ruis. Bij M.G.- of L.G.-ontvangst
op de ingebouwde raamantenne, draaie men
bovendien het toestel tot maximum ontvangst
of tot minimum storing is verkregen. Bij K.G.
geen achteffect.

④ **Toonschakelaar**


☉ Beste geluidskwaliteit.

☉ Hoge tonen onderdrukt.

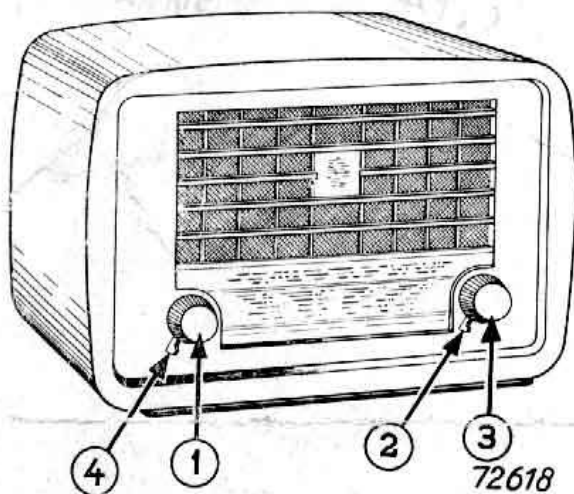

INSTALLATIE


A. Stel het toestel in op de netspanning: 220 V
of 110/127 V. Het instellen op 200 V moet door
Uw leverancier geschieden.

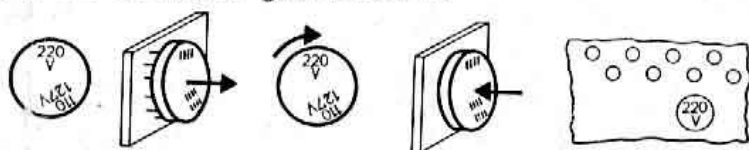


B. Indien het toestel een vaste plaats heeft, ver-
dient het aanbeveling een buitenantenne en
een aardleiding aan te sluiten.

Buitenantenne, ca. 10 m lang, vrij ophan-
gen en met korte binnenleiding op de bus
"Y" in de achterwand aansluiten. De ont-
vangst van zwakke zenders kan hierdoor aan-
zienlijk worden verbeterd (rustiger ontvangst,
minder storingen).

Aardleiding aansluiten op de bus "⊕" om
de storingen verder te onderdrukken.

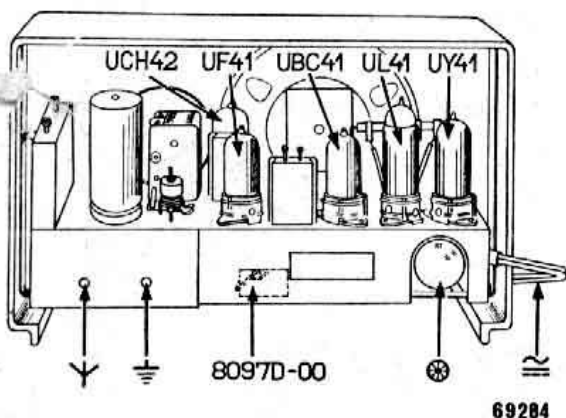

- C. Doordat het toestel is voorzien van ingebouwde antennes kan dit op elke plaats in bedrijf worden gesteld door de steker van het netsnoer in het stopcontact te steken.
- D. Indien bij gelijkstroomvoeding geen ontvangst, of bij wisselstroomvoeding een bromtoon of ruisen wordt gehoord, draaie men de netsteker in het stopcontact om. Merk het stopcontact overeenkomstig het merkteken op de netsteker.
- E. Indien het toestel niet werkt, controleer dan of de buizen goed in hun houders zijn gedrukt. Schaalverlichtingslampje uitwisselen door eerst de schroef in het bevestigingsplaatje uit te draaien. Netsteker moet uit het stopcontact zijn verwijderd.

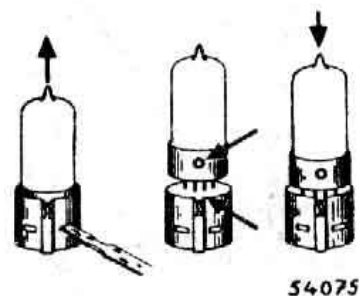

*Uitnemen en inzetten
van een buis*

