




R	1, 2 3, 4	5, 6	8, 9	10, 11	12	13, 14	16, 17 18, 19	20, 21 22, 23	24, 25 26, 27	28 29, 30	31 32	35 36	37, 38 39, 40	42 43
C									14, 15 16, 17	18 19	20 21		25 27	28 29
Kontakte Contacts	1/4, 1/5, 1/6 13, 14, 15, 19, 20, 21, 1, 2, 3 6/4, 6/5, 6/6 22, 23, 24, 4, 5, 6, 10, 11, 12 3/4, 3/5, 3/6, 4/4, 4/5, 4/6, 2/4, 2/5, 2/6, 5/4, 5/5, 5/6											K1	58, 59, 60, 1/1, 1/2, 1/3	16

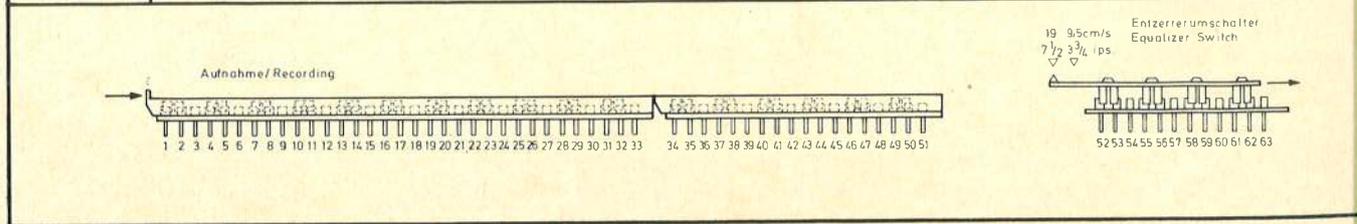


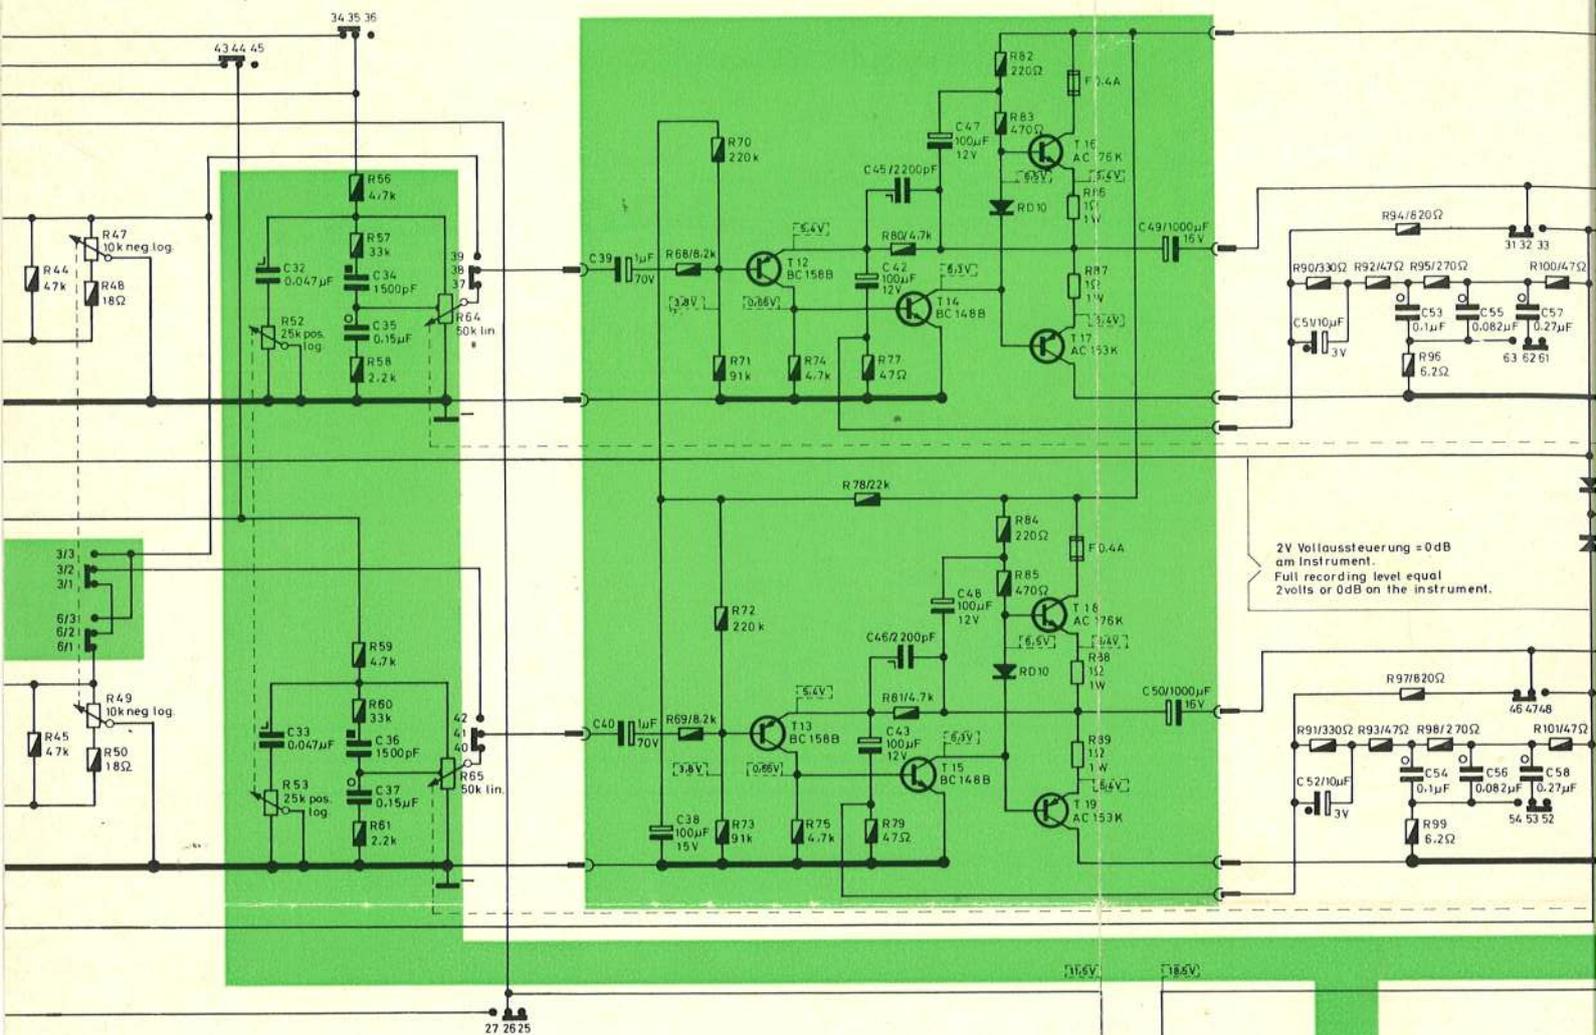

2V Vollaussteuerung = 0dB
am Instrument.
Full recording level equal
2volts or 0dB on the instrument.

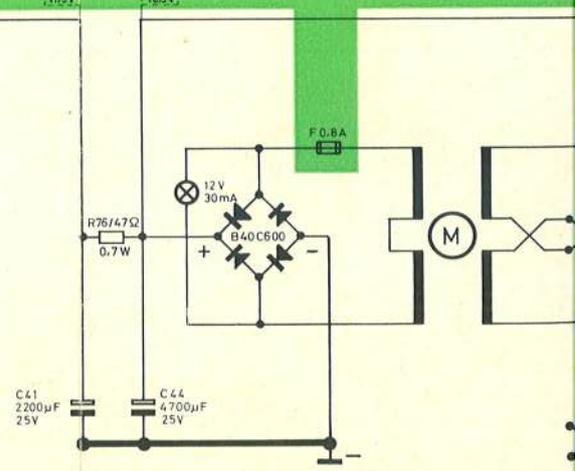

44	47.48	52	56.57.58	64	68	70.71	74	77	80	82.83	86.87	90	92	94.95.96	100
45	49.50	53	59.60.61	65	69	72.73	75	78.79	81	84.85	88.89	91	93	97.98.99	101
		32	34.35		39			42	45	47					
		33	35.37		38.40			43	46	48					
3/1,3/2,3/3	43.44.45	34,35,36	37,38,39					41				44			
6/1,6/2,6/3			40,41,42,25,26,27												31,32,33,61,62,63 46,47,48,52,53,54

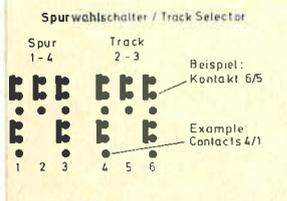

Alle Spannungen in Stellung „Stereo Aufnahme“ mit Röhrevoltmeter ($R_i = 10\text{ M}\Omega$) gemessen. Alle Schalter in Ruhestellung (bzw. Wiedergabe) gezeichnet.

All voltages are measured in position "Recording Stereo" with VTVM (impedance 10 megohms) All switches shown in rest position, or in playback position respectively.


- 1/2 W
- Elko
- Tantal
- Keramik
- Styroflex
- Kunststoffolie

UHER 72

Stromlaufplan


Gültig ab Gerät Nr. 274701001
Änderungen vorbehalten!

UHER
724 STEREO 2747
Stromlaufplan
Circuit Diagram
 Gültig ab Gerät Nr. 274701001
 Änderungen vorbehalten!
 Valid from ser. no. 274701001
 Alterations reserved!

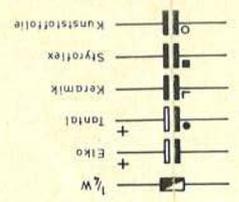

Alle Schalter in Ruhestellung
 mit Rohwertmesser (R_h = 10 M Ω)
 oder in playback position respectively.
 All switches shown in rest
 position. Stereo with VTM (impedance
 measured in position
 of the switches in rest
 position) is indicated by
 a double arrow.

R	70,71	72,73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105			
C	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75			
K	28,29,30	31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140

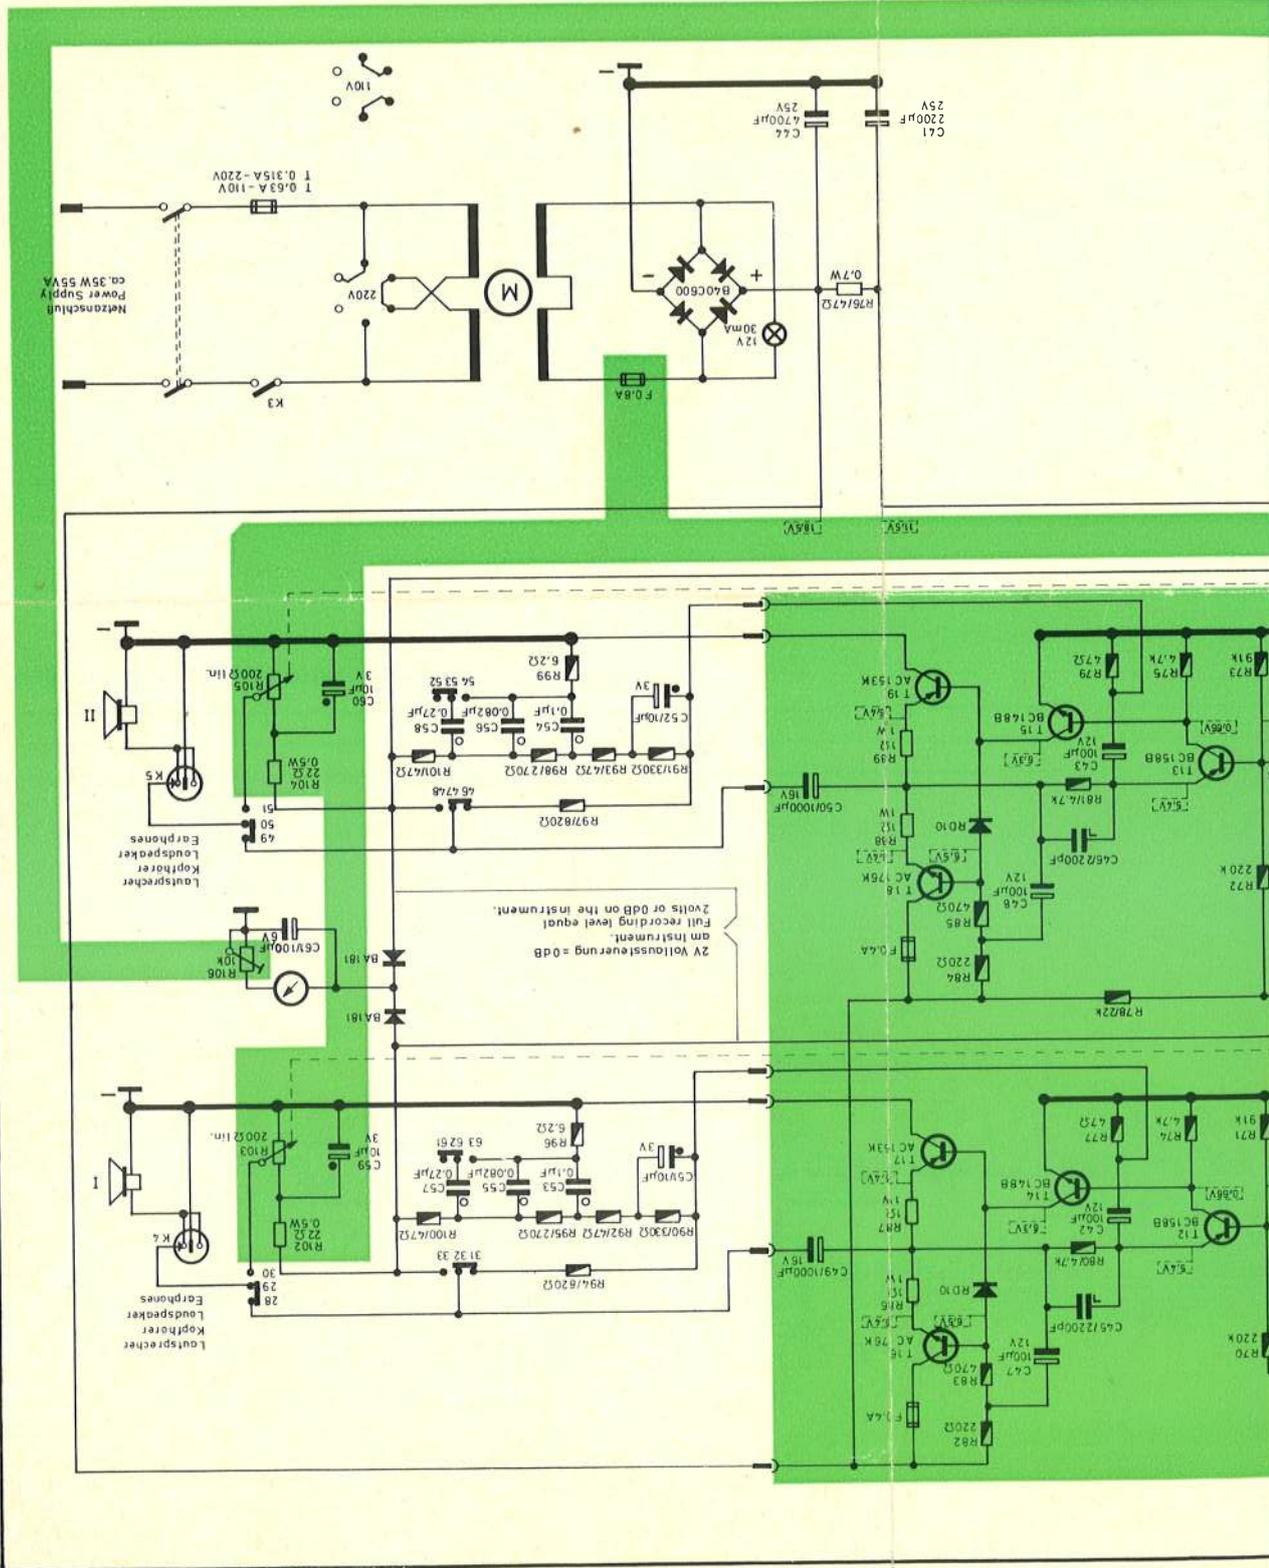

70,71 72,73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

