


PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

LX 452 AB-00

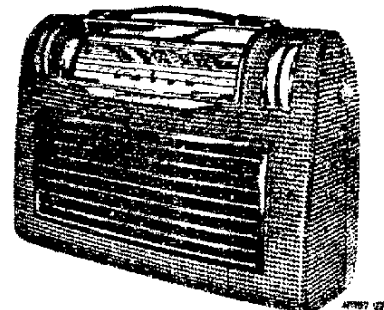

1955. Voor voeding uit batterijen en wisselstroomnetten.

ALGEMENE GEGEVENS

Druktoetsschakelaars

Van links naar rechts:

1. Batterij-netschakelaar

2. Laadschakelaar

3. F.M. 3 - 3.43 m (100 - 87,5 MHz)

4. M.G. 186 - 580 m (1612 - 517 KHz)

5. L.G. 870 - 2000 m (345 - 150 KHz)

Bedieningsknoppen

Van links naar rechts:

1. Volumeregelaar

2. Toonregelaar

3. Afstemming A.M.

4. Afstemming F.M.

Buizen

B1 : DC90

B2 : DF96

B3 : DK96

B4 : DF96

B5 : DF96

B6 : DAF96

B7 : DL96

Afmetingen

Lengte : 32 cm

Breedte: 12 cm

Hoogte : 23 cm

Gewicht

4,8 kg (inclusief
batterijen)

Middenfrequentie

Voor A.M. - 452 KHz

Voor F.M. - 10.7 MHz

Netspanningen

110, 125, 145, 220 V

Batterijspanningen

90 V - 1,5 V.

Afmetingen van de batterijen

90 V - 152 x 90 x 53 mm

1.5V - 33 x 63 mm

Verbruik

8 Watt. (220 V~)

Batterijverbruik

A.M.: Anodestroom ca. 8 mA

Gloeistroom ca. 150 mA

F.M.: Anodestroom ca. 10 mA

Gloeistroom ca. 200 mA

Luidspreker

AD 3460 M (Z = 5 Ω)

93 983 17.1.22

A.M. gedeelteAlgemeen

Volumeregelaar op maximum.

Toonregelaar op "kwaliteit".

Voltmeter via trimtransformator aansluiten op secundaire wikkeling van de uitgangstransformator.

	Golf- bereik	Stand stations- wijzer	Signaal	Service oscilla- tor aan- sluiten via	Ver- stem- men	Afregelen	Indicatie
M.F. Bandfil- ters	M.G.	▼550 KHz	452KHz	33000 pF aan g3 - B3	S39, S32	S40, S39 S31, S32	Max.output
M.F. Zuigkring	M.G.	▼550 KHz	452KHz	33000 pF aan g1 - B2	-	S20	Min.output
H.F. en oscilla- torkringen	M.G.	▼550 KHz	550KHz	100 pF aan een antenne- bus	-	S28, S21	Max.output
		▼1550KHz	1550KHz		-	C43, C25	Max.output
	L.G.	▲151 KHz	151KHz		-	C30, S22	Max.output
		▲340 KHz	340 KHz		-	C23	Max.output

F.M. gedeelte

Het afregelen met behulp van een F.M. service - oscillator.

Algemeen

Volumeregelaar op maximum.

Toonregelaar op "kwaliteit".

Voltmeter via trimtransformator aansluiten op secundaire wikkeling van de uitgangstransformator.

Diodevoltmeter (D.V.) via een weerstand van 100 kΩ aansluiten over C67 (D.V. niet aarden).

Tijdens het afregelen der M.F. bandfilters, de output der Service-Oscillator zodanig regelen, dat de D. V. een spanning van ca. 1,5 V aanwijst.

De signalen zijn gemoduleerd met 500 Hz, zwaai $22\frac{1}{2}$ KHz.

	Golf- bereik	Stand stations- wijzer	Signaal	Service oscilla- tor aan- sluiten	Verstem- men	Afregelen	In- dica- tie
M.F. Band filters	F.M.	▲ 87,5MHz	10,7MHz	via 10000 pF aan g1 - B4	S34,S38	S33,S34 S36	max. D.V.
					-	S38	max. output
				via 10000 pF aan g1 - B2	S25	S24,S25	max. D.V.
				via 10000 pF aan C7 - C8	S16	S14,S16	max. D.V.
H.F. en oscilla- tor kring- gen	F.M.	▲ 87,5MHz	87,5MHz	Symme- trisch	-	S10	max. output
		▲ 100MHz	100MHz	aan antenne bussen	-	C10	max. output
		93MHz	93MHz	60 Ω	-	S8	max. output
Stralings reductie	F.M.	ca.95MHz	D.V.(H.F.) aan antennebussen		-	C11	min. D.V. (H.F.)

Het afregelen met behulp van een A.M. Service-Oscillator

Algemeen

Volumeregelaar op maximum.

Toonregelaar op "kwaliteit".

Diode voltmeter (D.V.) aansluiten over C67. (D.V. niet aarden)

	Golf- bereik	Stand stations- wijzer	Ongemod. Signaal	Service oscilla- tor aan- sluiten	Verstem- men	Afregelen	In- dica- tie
M.F. band- filters	F.M.	▲ 87,5MHz	10,7MHz	via 10000pF g1 - B4	S34,S38	S33,S34 S36	max.D.V.
				via 10000pF aan g1 - B4 ^{***}	-	S38	min.D.V.
				via 10000pF aan g1 - B2 [*]	S25	S24,S25	max.D.V.
				via 10000pF aan C7-C8	S16	S14,S16	max.D.V.

	Golf- bereik	Stand stations- wijzer	Ongemod. Signaal	Service oscilla- tor aan- sluiten	Verstem- men	Afregelen	In- dica- tie
H.F. en oscilla- torkrin- gen	F.M.	▲ 87,5MHz	87,5MHz	aan een antenne- bus	-	S10	max.D.V.
		▲ 100 MHz	100 MHz		-	C10	max.D.V.
		93 MHz	93 MHz		-	S8	max.D.V.
Stralings reductie	F.M.	ca.95 MHz	D.V.(H.F.) aan antennebussen		-	C11	min.D.V. (H.F.)

*** Sluit parallel aan C67, twee in serie geschakelde weerstanden van 250 kΩ - 1%.

Sluit de D.V. aan tussen het knooppunt van deze weerstanden en het knooppunt C71-R32.

* Verwijder weerstanden 250 kΩ en sluit de D.V. weer aan over C67.

Reparaties en uitwisselen van onderdelen

A. Uitkasten van het chassis

1. Open de kast door middel van de twee zich aan de zijkant bevindende schroeven.
2. Inschuifbare dipoolantenne loodrecht uit de antenne aansluitplaat van het apparaat trekken.
3. Anode- en gloeidraad-batterijen verwijderen.
4. De drie met rood gemerkte schroeven, - twee aan weerszijden van het toestel, en een schroef in het midden, tussen de batterijen losdraaien.
5. Het chassis is nu vrij gekomen.

B. Reparaties onder het chassis

1. Draai de schroef met isolatiebus, aan de achterzijde van het bovenste chassis los.
2. Draai de twee verbindingsschroeven aan de rechterzijde (van achteren gezien) tussen ontvang- en netvoedings chassis los.
3. Draai de beide onderste bevestigingsschroeven van de luidspreker los.
4. Het chassis van het ontvanggedeelte kan nu naar achteren omgeklapt worden.
Beide chassis kunnen nu naast elkaar geplaatst worden zonder de verbindingsschroeven te onderbreken.

C. Afregelen van de M.F. bandfilters

1. Ferroceptor verwijderen. Dit kan eenvoudig geschieden door de ferroceptor uit de hardpapieren steunen te nemen, zonder de rubberbanden te verwijderen.
2. Na afregelen van de M.F. bandfilters, de ferroceptor weer aanbrengen en met wat lijm aan de steunen bevestigen.

D. Aandrijfsnaren

De lengte en loop van de snaren zijn in fig. 1 aangegeven. De variabele condensatoren staan hierbij in maximum stand.

E. Reparatie druktoetsunit

1. Kast het chassis uit.
 2. Demonteer chassis zoals aangegeven onder B.
 3. Draai beide bovenste schroeven van de luidspreker los.
 4. Verwijder de beugel van de druktoets-unit.
 5. Soldeer de verbindingen los.
 6. Druktoets-unit is nu vrij gekomen.
- F. Indien de originele luidsprekertransformator defect raakt, dient deze vervangen te worden door de transformator genoemd in de elektrische stuklijst.
- Voor de aansluitingen zie fig.3.

LIJST VAN ONDERDELEN

Bij bestelling steeds vermelden: 1. Codenummer en kleur
2. Omschrijving
3. Typenummer van het apparaat


	Omschrijving	Codenummer
	Kast rood	WE 358 90
	Kast groen	WE 358 91
	Antenne	WE 332 78
	Sierraam voor schaal	WE 724 00
	Sierfront voor luidspreker	WE 724 01
	Afdekplaat voor knoppen	WE 322 40
	Knop voor afstemming A.M. en F.M.	WE 724 03
	Knop voor volume en toonregelaar	WE 724 02
	Afdekplaat voor antenne	WE 332 79
	Vensterplaat (over schaal)	WE 724 04
	Druktoets schakelaar	WE 171 18
	Druktoets (crème)	HA 713 02
	Schuifstrip)	HA 609 01
	Schuifstrip)	HA 609 02
	Schuifstrip)	HA 609 03
	Contactstrip) voor druktoets schakelaar	HA 609 00
	Contactmes)	A9 021 74
	Contactveer)	A9 021 73
	HD/SR	

S1			S41			WE 111 66.0
S2			S42			
S3			S43			A3 153 23.0
S4			S45			A3 125 38.1
S5			C1	100	μF	A9 999 11/G50+
S6			C2	100	μF	50
S7			C3	500	μF	A9 999 11/G50+
S7'			C4	0-10	pF	50
S12			C5	0-18	pF	A9 999 10/3250pa
S13			C6	39	pF	49 001 84.0
S14			C7	15	pF	A9 999 04/39E
S15			C8	12	pF	A9 999 04/15E
S16	10	pF	C9	27	pF	A9 999 04/12E
C18			C10	1-5	pF	A9 999 04/27E
S17			C11	1-5	pF	49 627 50.0
S18			C12	2,2	pF	49 627 50.0
S19			C13	1500	pF	A9 999 04/2E2
S20			C14	4700	pF	A9 999 04/1K5
S21			C15	1350	pF	A9 999 04/4K7
S21'					par.	A9 999 05/1K2
S22						A9 999 05/150E
S22'			C17	22	pF	A9 999 04/22E
S23			C18	spoelen, bobines		Spulen
S24			C19	82	pF	A9 999 04/82E
C31	10	pF	C21	150	pF	A9 999 04/150E
S25			C22	3000	pF	A9 999 05/3K
C32	15	pF	C23	3-30	pF	28 212 36.4
S26			C24	22	pF	A9 999 04/22E
S28			C25	3-30	pF	28 212 36.4
S29			C26	9-498	pF	
S30			C27	9-169	pF	49 001 96.0
S31			C30	4700	pF	A9 999 04/4K7
C47	110	pF	C31			
S32			C32	spoelen, bobines		Spulen
C48	110	pF	C33	4700	pF	A9 999 04/4K7
S33			C34	10000	pF	A9 999 04/10K
C55	10	pF	C35	27	pF	A9 999 04/27E
S34			C36	1500	pF	A9 999 04/1K5
C56	15	pF	C37	220	pF	A9 999 04/220E
S35			C38	47000	pF	A9 999 06/47K
S36			C40	4700	pF	A9 999 04/4K7
S37			C42	56	pF	A9 999 05/56E
S38			C43	3-30	pF	28 212 36.4
S38'			C44	66	pF	A9 999 04/33E
C61	47	pF			par.	A9 999 04/33E
S39			C45	235	pF	A9 999 05/220E
C62	110	pF			par.	A9 999 05/15E
S40			C46	270	pF	A9 999 05/270E
C63	110	pF	C47			
			C48	spoelen, bobines		Spulen

LX 452 AB

C51	10000	pF	A9 999 04/10K	R22	1,5 MΩ	A9 999 00/1M5	
C52	4700	pF	A9 999 04/4K7	R23	47000 Ω	A9 999 00/47K	
C53	2700	pF	A9 999 04/2K7	R24	47000 Ω	A9 999 00/47K	
C54	4700	pF	A9 999 04/4K7	R25	1000 Ω	A9 999 00/1K	
C55	} spoelen, bobines, Spulen			R27	100000 Ω	A9 999 00/100K	
C56				R28	1 MΩ	A9 999 00/1M	
C58	82	pF	A9 999 04/82E	R29	1000 Ω	A9 999 00/1K	
C59	4700	pF	A9 999 04/4K7	R30	500 Ω	A9 999 00/1K)	
C61	} Zie spoelen					A9 999 00/1K)	
C62							
C63							
C64	2700	pF	A9 999 04/2K7	R31	22000 Ω	A9 999 00/22K	
C65	10000	pF	A9 999 04/10K	R32	22000 Ω	A9 999 00/22K	
C66	68	pF	A9 999 04/68E	R33	1,8 MΩ log.)		
C67	5	μF	A9 999 11/R4	R33'	0,2 MΩ log.)	WE 363 55.0	
C68	10000	pF	A9 999 04/10K	R34	2 MΩ lin.)		
C70	400	pF	A9 999 05/200E)	R35	10 MΩ	A9 999 00/10M	
		par.	A9 999 05/200E)	R36	2,7 MΩ	A9 999 00/2M7	
C71	470	pF	A9 999 05/470E	R37	1 MΩ	A9 999 00/1M	
C72	2200	pF	A9 999 06/2K2	R38	400 Ω	A9 999 00/180E)	
C73	68	pF	A9 999 04/68E			A9 999 00/220E)	serie
C74	10000	pF	A9 999 06/10K	R39	2200 Ω	A9 999 00/2K2	
C75	10000	pF	A9 999 06/10K	R40	100000 Ω	A9 999 00/100K	
C76	47000	pF	A9 999 06/47K	R41	100000 Ω	A9 999 00/100K	
C77	10000	pF	A9 999 06/10K				
C78	10	pF	A9 999 04/10E				
C79	1000	pF	A9 999 06/1K				
C80	4700	pF	A9 999 04/4K7			HD/MZ	
R1	1500	Ω	A9 999 00/1K5				
R2	27	Ω	B8 300 31B/27E				
R3	1	MΩ	A9 999 00/1M				
R4	2200	Ω	A9 999 00/2K2				
R6	1	MΩ	A9 999 00/1M				
R8	68000	Ω	A9 999 00/68K				
R9	47000	Ω	A9 999 00/47K				
R10	15000	Ω	A9 999 00/15K				
R11	120000	Ω	A9 999 00/120K				
R12	1	MΩ	A9 999 00/1M				
R13	27000	Ω	A9 999 00/27K				
R14	33000	Ω	A9 999 00/33K				
R15	82	Ω	A9 999 00/82E				
R20	47000	Ω	A9 999 00/47K				
R21	1000	Ω	A9 999 00/1K				

LX 452 AB

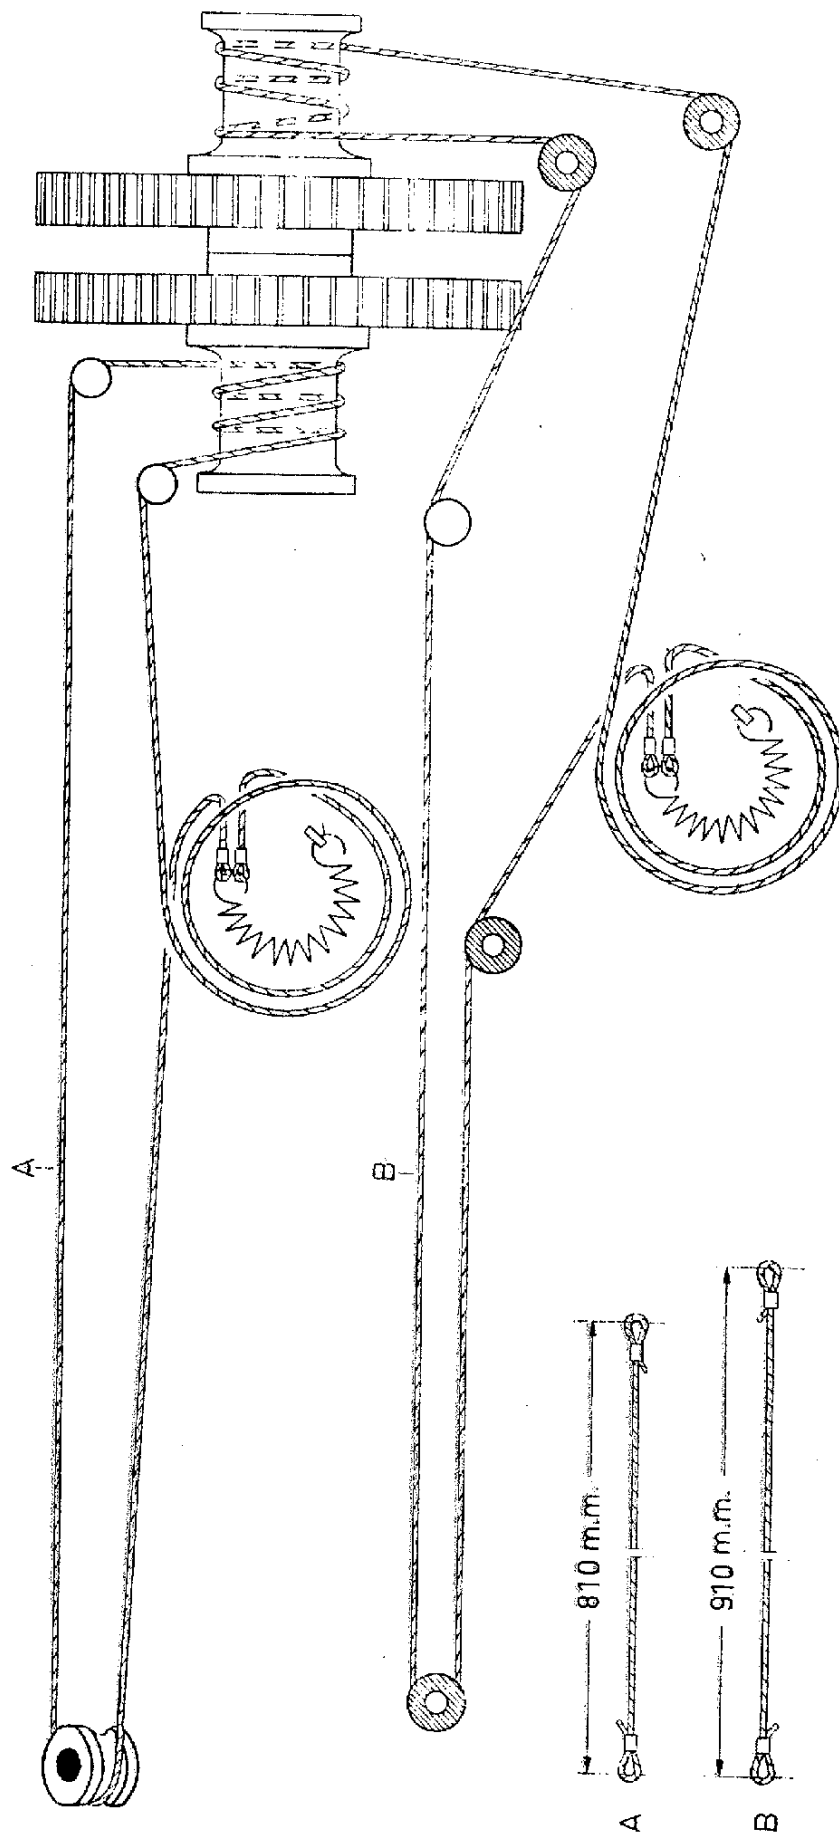

R15834





Fig. 3

L

S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100


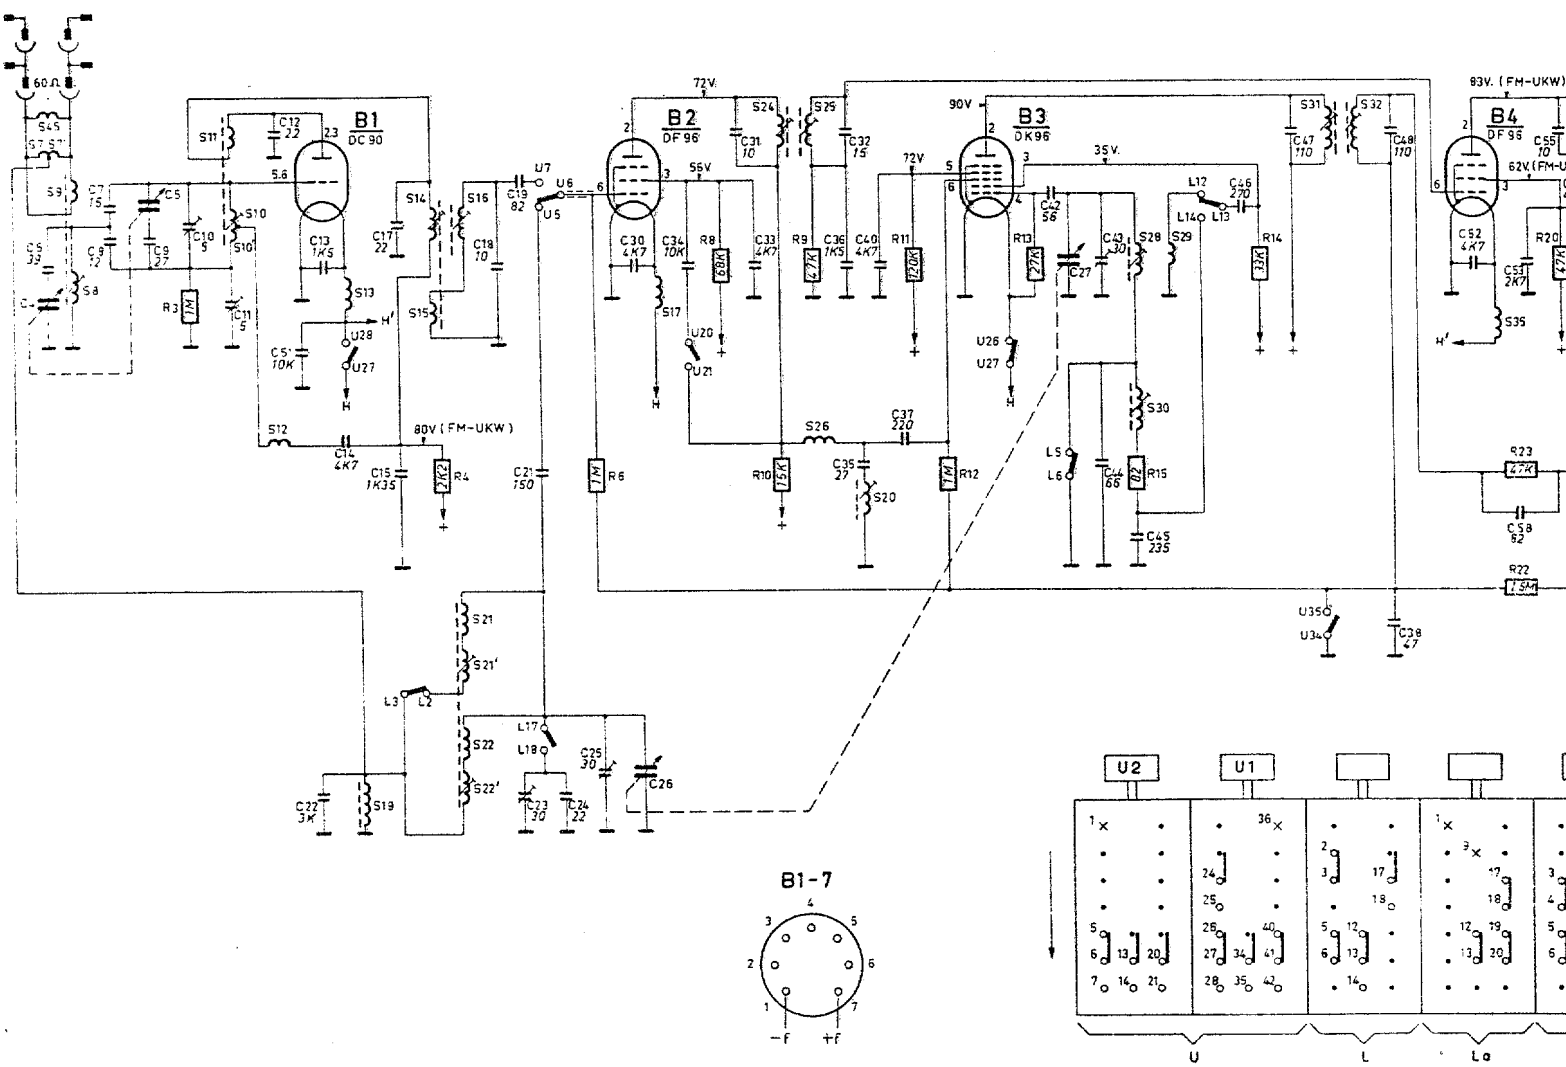


FIG.4

35	33	34	37, 36, 39, 38, 36' 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6													41										42	43	44
52	58	53	55	54	56	59	64	65	62	61	63	66	3	67	71	1	68	70	73	72	74	2	75	76	60	77	78	79
23	22	20	21	24	25	27	28	29	30	31	2	32	1	41	33	33'	35	36	37	38	34	39	40					

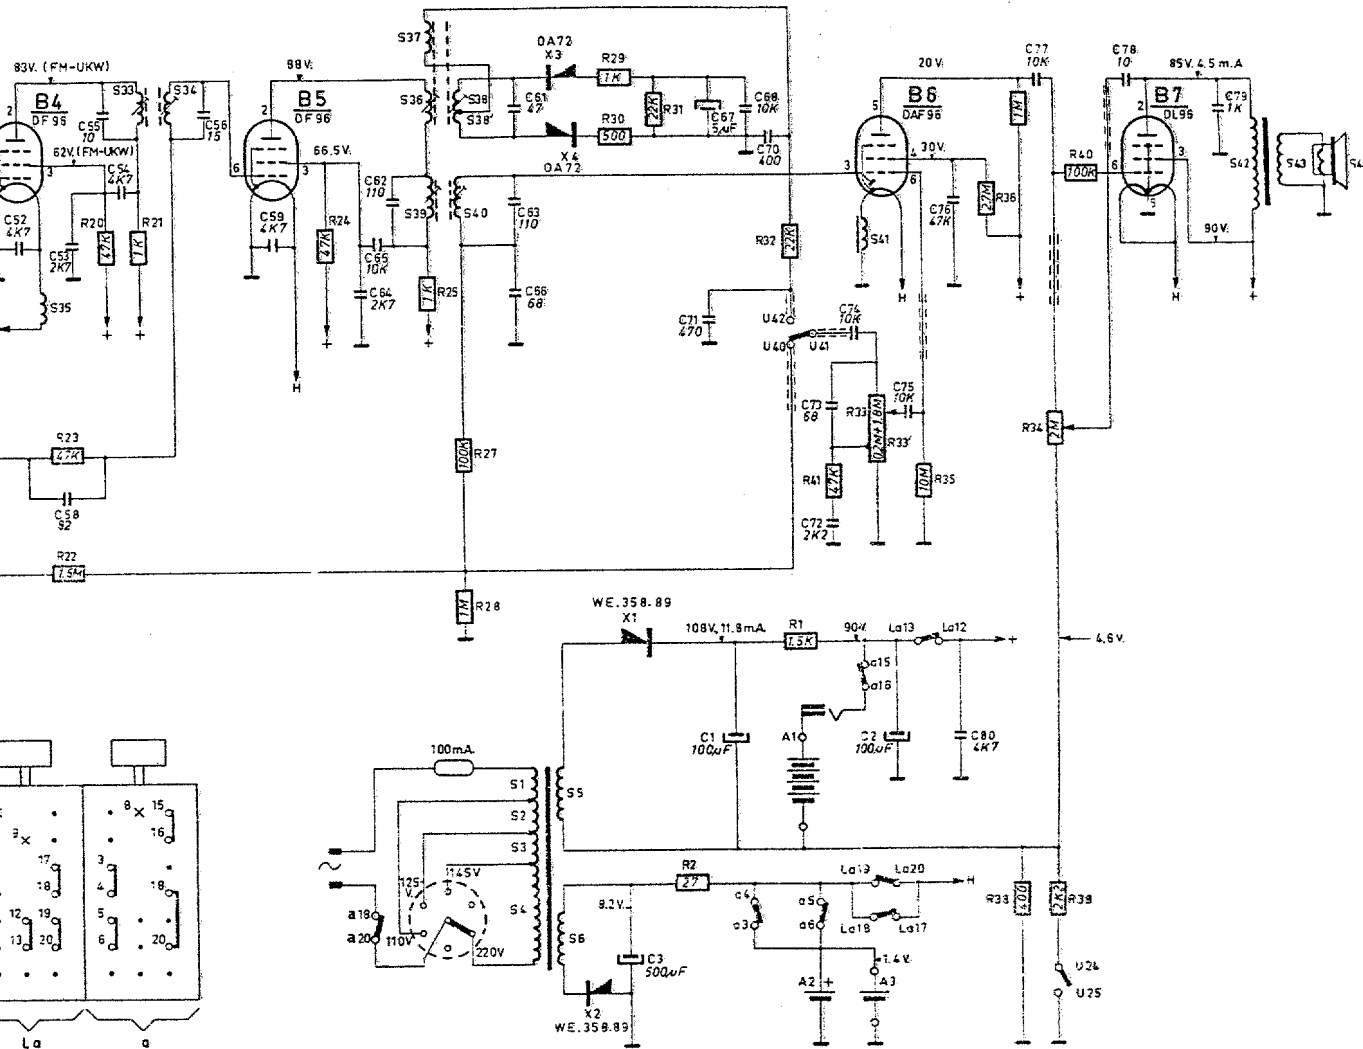

R15833

LX 452 AB

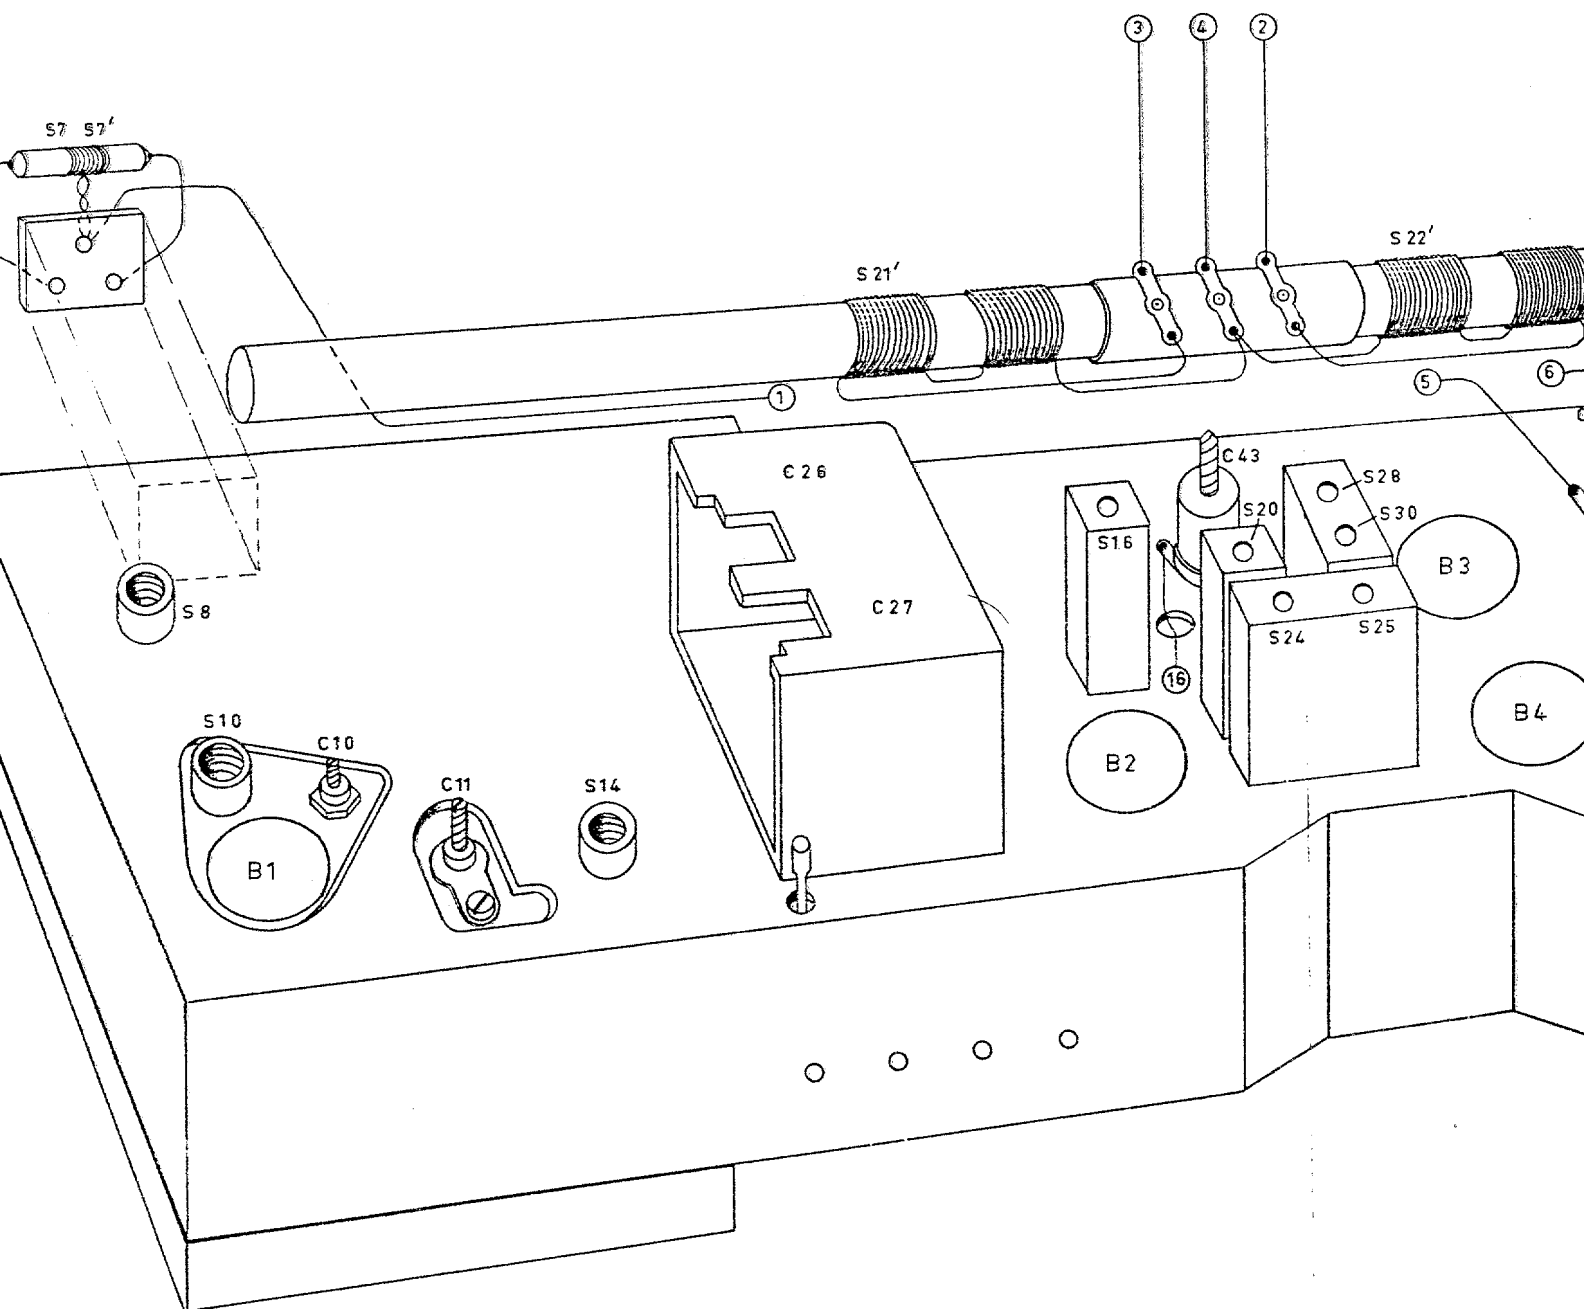


Fig.8

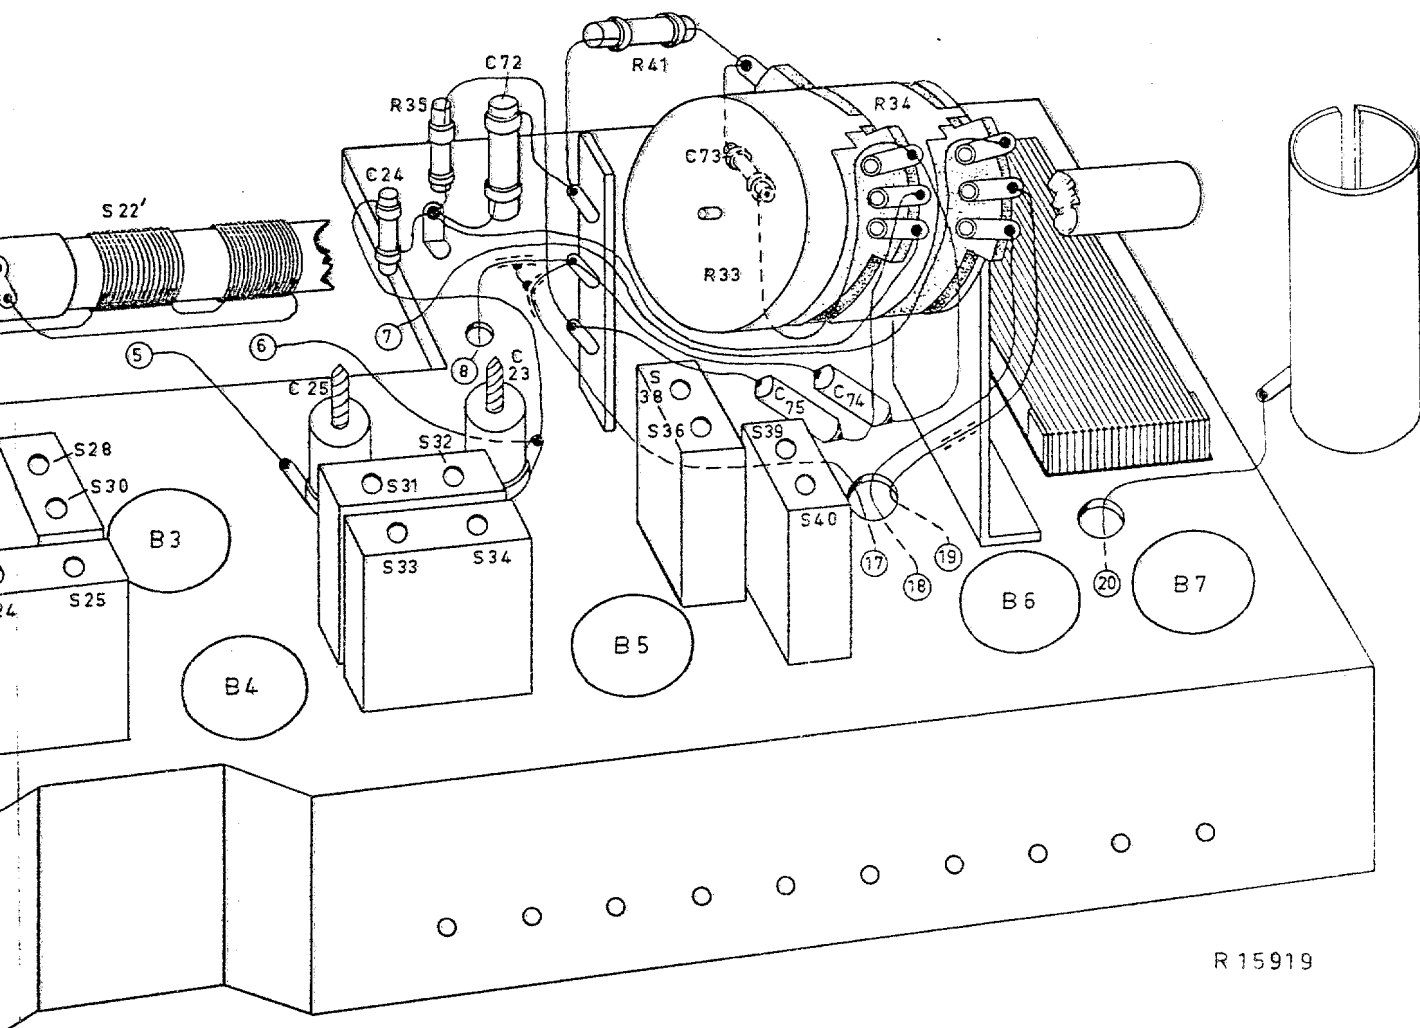


Fig. 8

V

LX452 AB








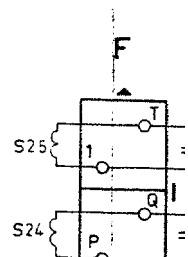


Fig.5

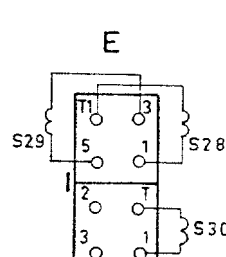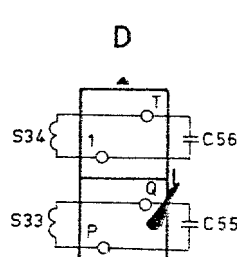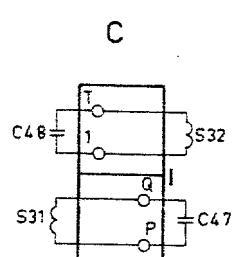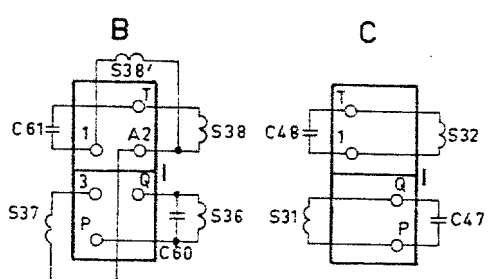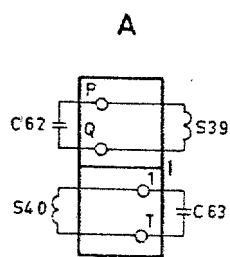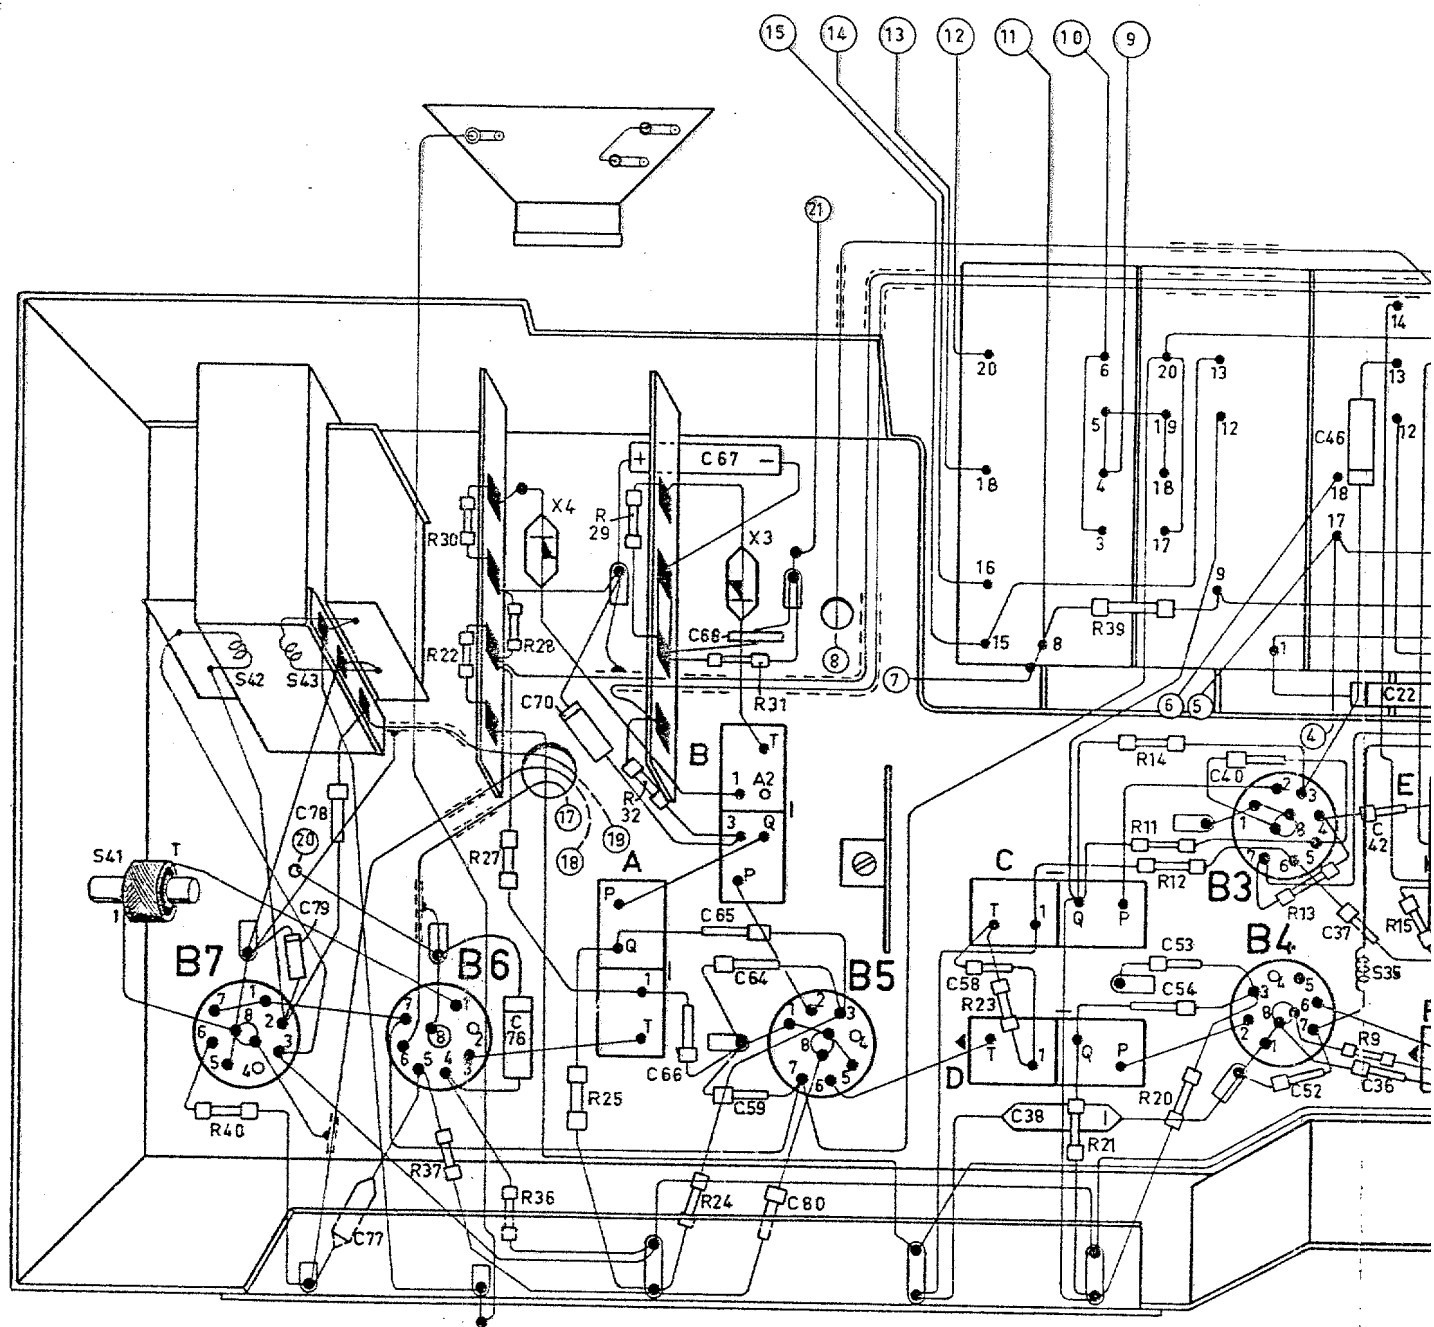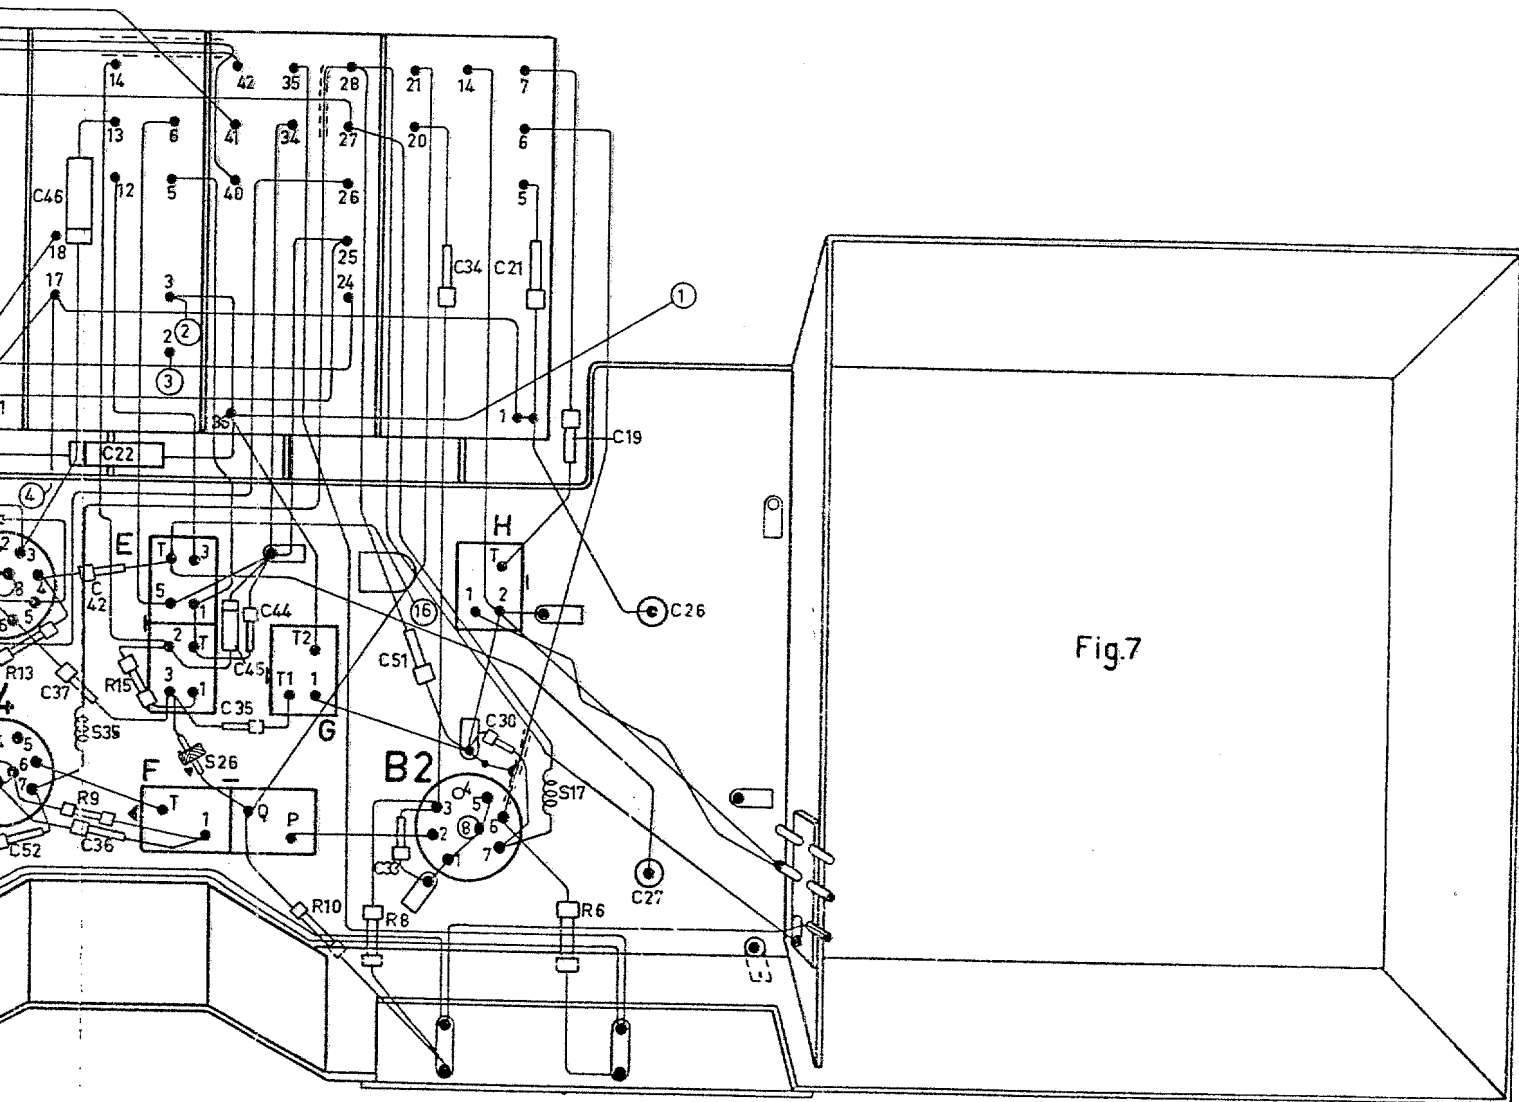

R15845

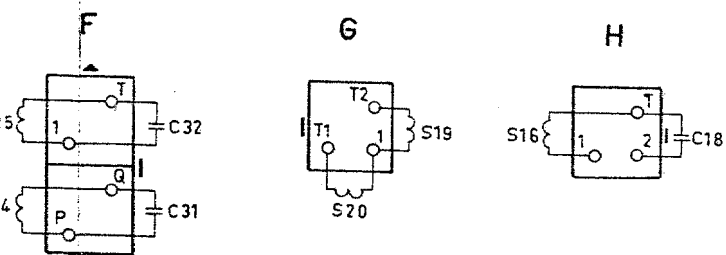


Fig.5

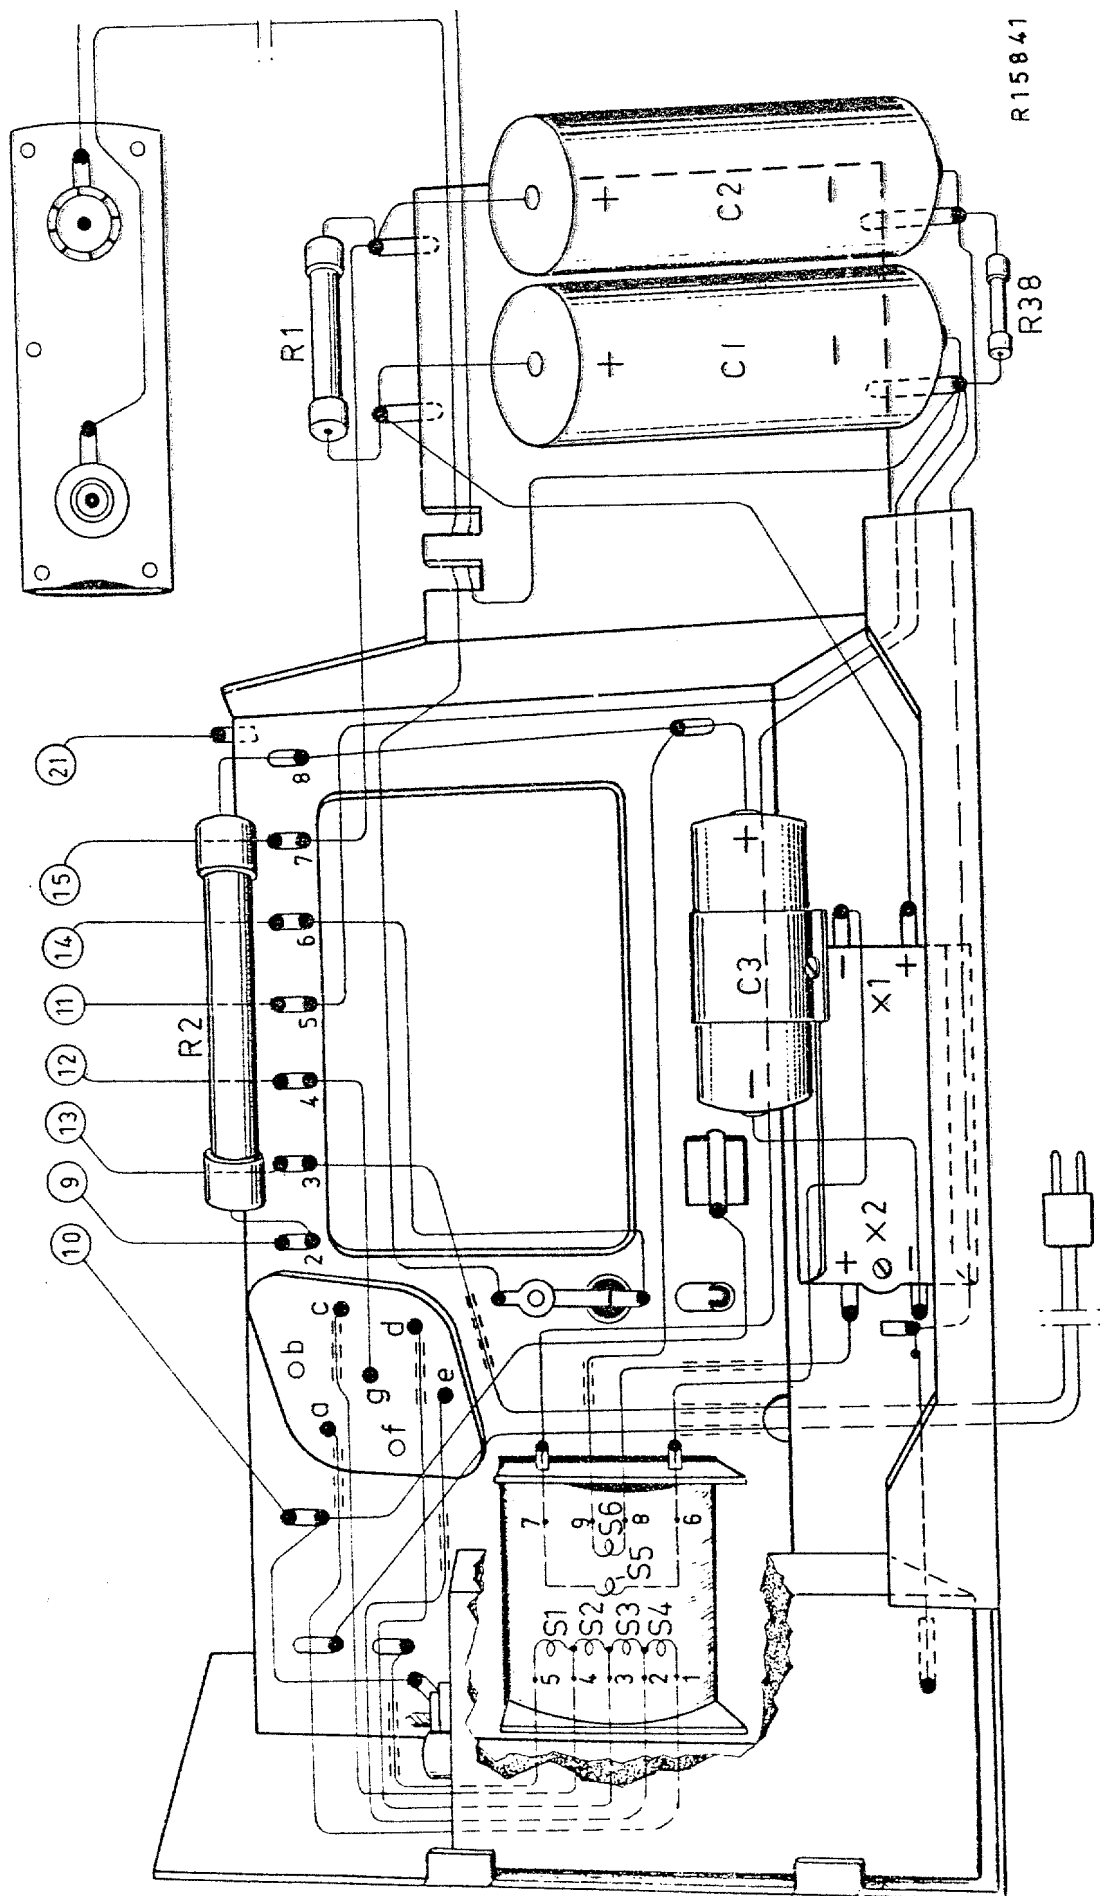
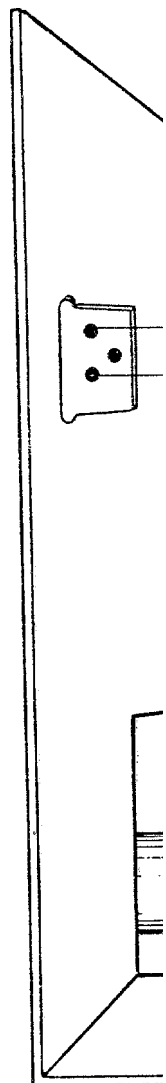


Fig. 6



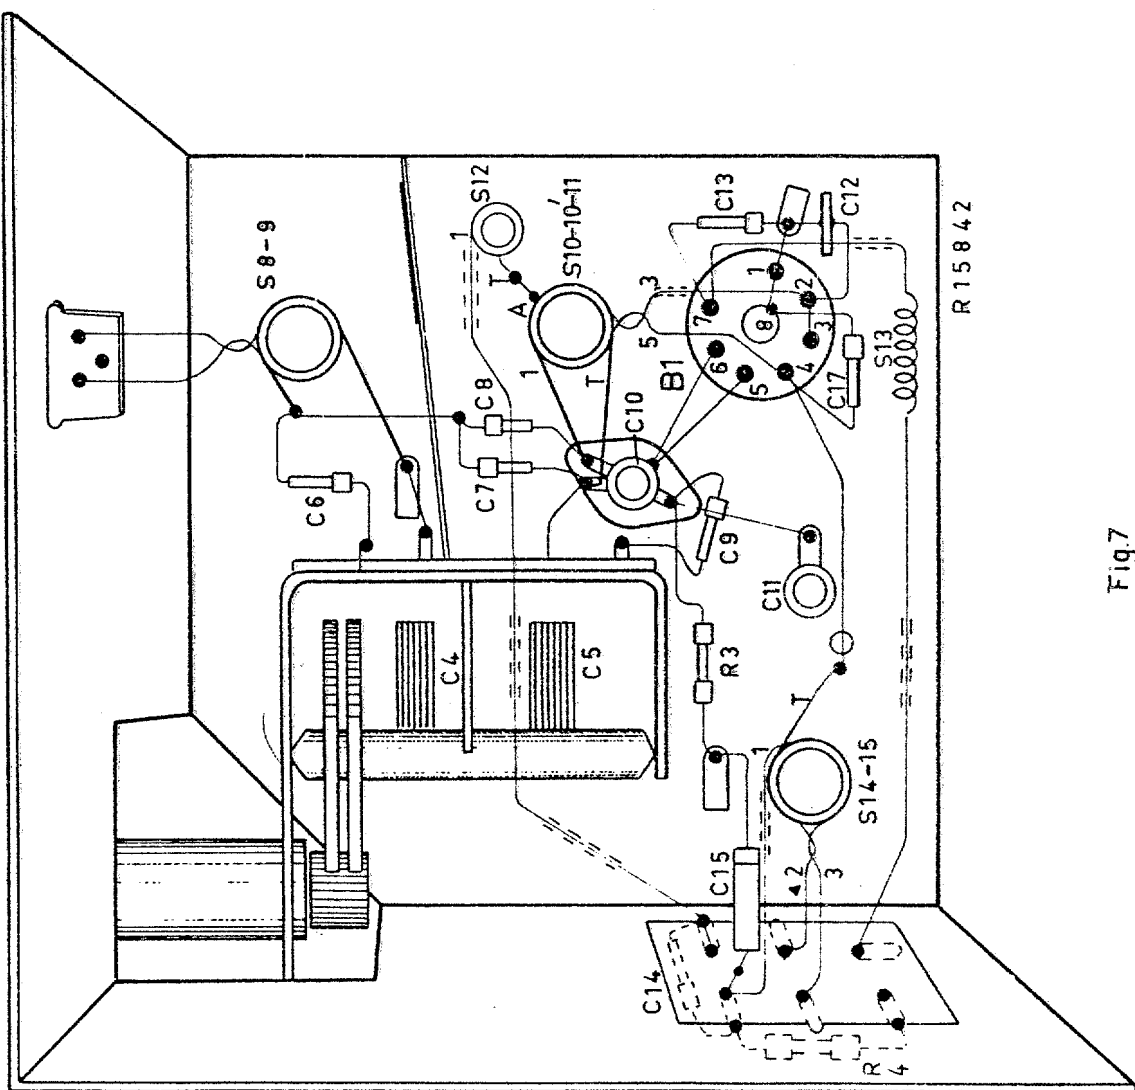


Fig. 7

N.V. PHILIPS
GLOEILAMPEN-
FABRIEKEN
EINDHOVEN

Information Service

No. Ba. 102

DATE 31-8-55

DEPARTEMENT
SERVICE
CENTRAL

GROUPE: Appareils, Apparate, Apparaten

ARTICLE: Radio

TYPE: LX 452 AB

HD/HL

CONCERNE:

Dans la liste des pièces électriques de ce récepteur sont intercalés les condensateurs d'accord jumelés C4-C5, numéro de code 49 001 84.0. Il est apparu que l'allure de capacité de ce condensateur ne satisfait pas tout à fait aux exigences, en suite de quoi il peut se produire des difficultés pendant le réglage.

Supprimer de la liste des pièces électriques

Condensateur variable C4-C5 49 001 84.0

Ajouter à la liste des pièces électriques

Condensateur variable C4-C5 WE 346 33

--- --

In de elektrische stuklijst van deze ontvanger is opgenomen de tweevoudige variabele condensator C4-C5, codenummer 49 001 84.0. Het is gebleken, dat het capaciteitsverloop van deze condensator niet geheel voldoet aan de gestelde eisen, waardoor tijdens afregelen moeilijkheden kunnen ontstaan.

Afvoeren van de elektrische stuklijst

Variabele condensator C4-C5 49 001 84.0

Toevoegen aan de elektrische stuklijst

Variabele condensator C4-C5 WE 346 33

--- --

In der elektrischen Stückliste dieses Empfängers ist der Zweifachabstimmkondensator C4-C5 Codenummer 49 001 84.0 aufgenommen. Es hat sich herausgestellt, dass der Kapazitätsverlauf dieses Kondensators nicht ganz den gestellten Anforderungen entspricht, wodurch sich während dem Abgleich Schwierigkeiten ergeben können.

Entfallen der elektrischen Stückliste

Drehkondensator C4-C5 49 001 84.0

Hinzufügen

Drehkondensator C4-C5 WE 346 33.

--- --

DEPARTEMENT SERVICE CENTRAL

A. van Heulen